




crochet d'attelage

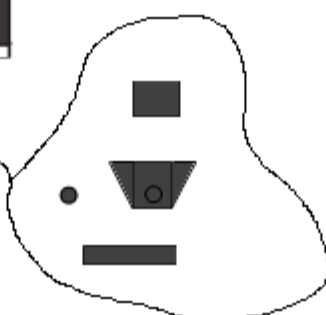

avant

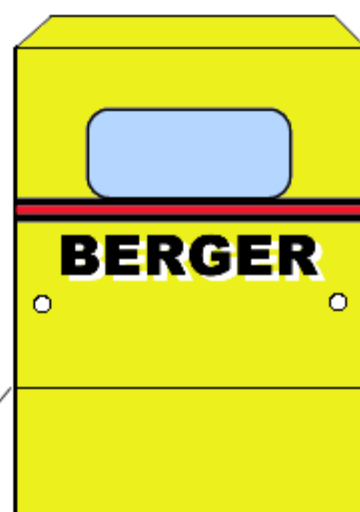


arrière

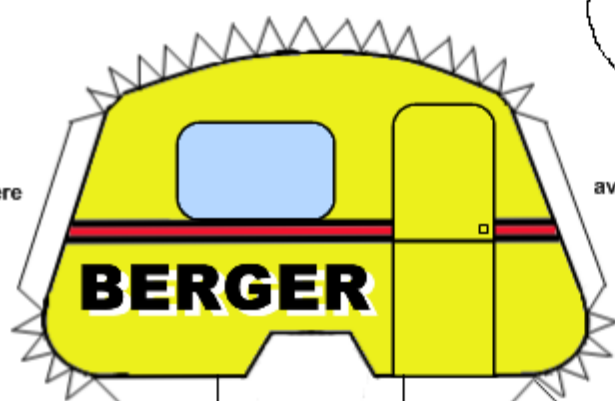

avant

coller la ligne
à ce niveau

562 NN 57

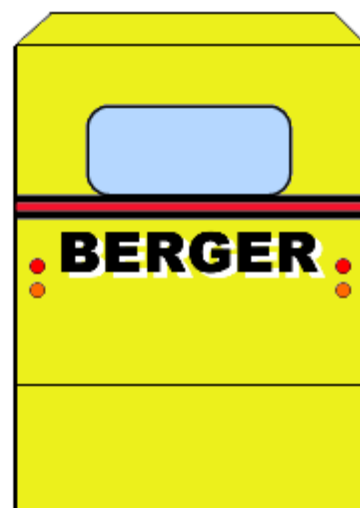

arrière

