

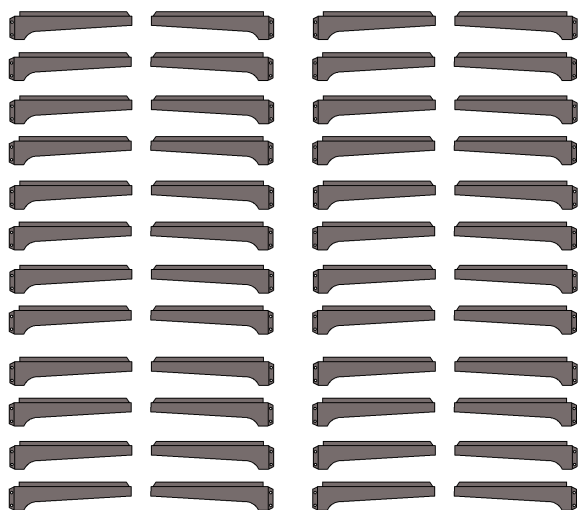





sous la caisse pour grand modèle

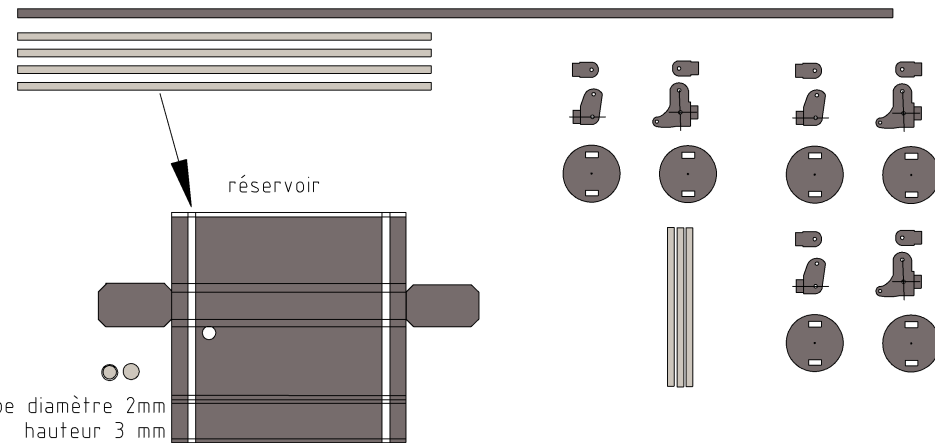

renforts sous caisse

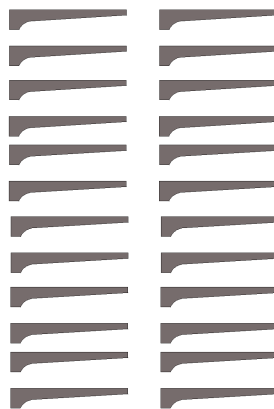

sous balcon arrière

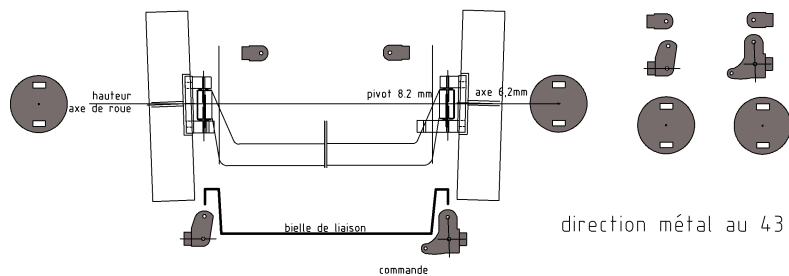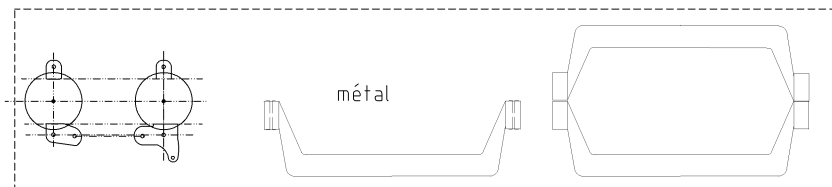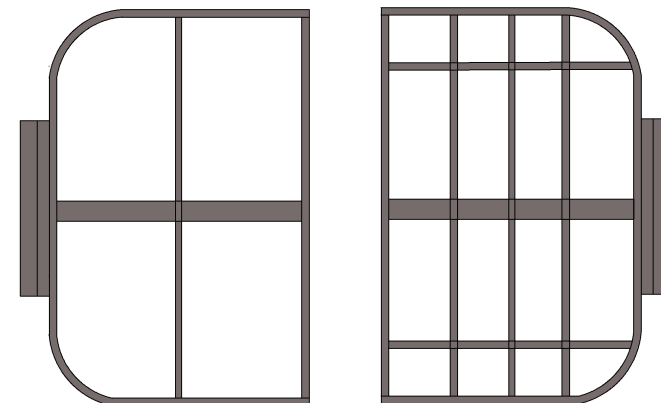


direction métal au 43 ème pour roues mobiles
carton si roues fixes


train avant



renforts sous caisse

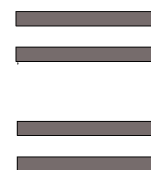

coffres (gauche sous la caisse)

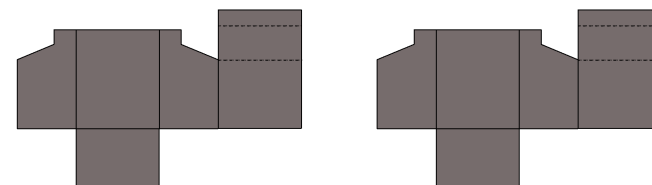

modele TN6
sous la caisse et direction

50 mm

50 mm